

PLOMBLARIN VURULMASI QAYDASI



Diagram A

1-ci addım

Plombun gövdəsinin ön tərəfi istifadəçiyə baxacaq şəkildə yerləşdirildiyindən əmin olun, A diaqramında göstərilədiyi kimi.

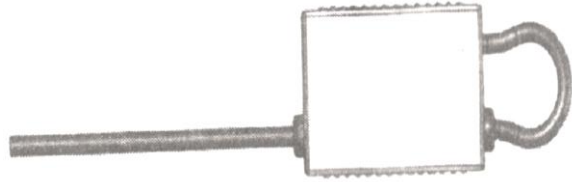


Diagram B

2-ci addım

Plombun gövdəsini bir əlinizi istifadə edərək saxlayın, və digər əliniz ilə simi giriş yerinə daxil edin və digər tərəfdən çıxana qədər itələyin, B diaqramında göstərilədiyi kimi.

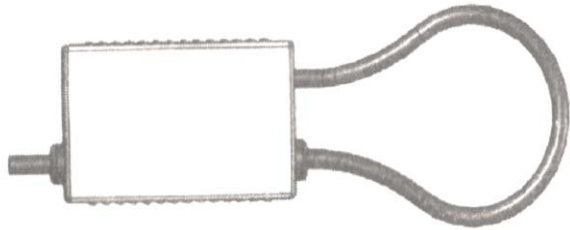


Diagram C

3-cü addım

Son olaraq, heç bir boşluq qalmadığına əmin olanadək simi son həddə qədər itələyin, C diaqramında göstərilədiyi kimi.

LOCKING PROCEDURE



Diagram A

STEP 1

Make sure the seal body being placed with the front side facing the user, as shown in Diagram A.

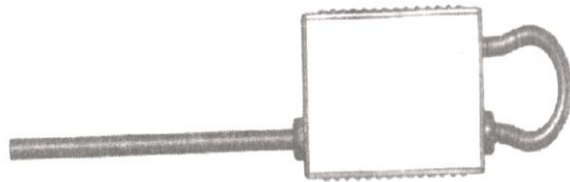


Diagram B

STEP 2

Hold the seal body using one hand and with the other, insert the wire to the entry hole and push till it appears on the other side, as shown in Diagram B.

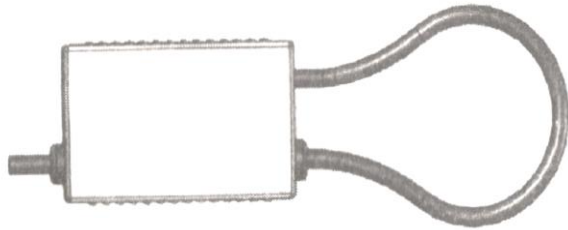


Diagram C

STEP 3

Finally, pull the wire tight till the maximum and ensure there is no gap left after sealing, as shown in Diagram C

СХЕМА НАЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛОМБ



Рисунок А

1-й шаг

Убедитесь, что корпус уплотнителя расположен с передней стороны, обращенной к пользователю, как показано на рисунке А

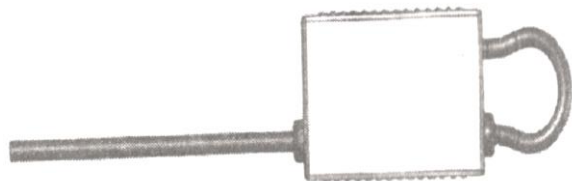


Рисунок В

2-ой шаг

Держите корпус уплотнителя одной рукой, а другой рукой вставьте провод в отверстие входа и протолкните, пока он не появится на другой стороне, как показано на рисунке В

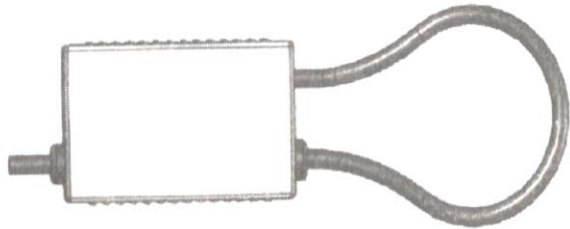


Рисунок С

3-ий шаг

В конце, натяните провод до максимума и убедитесь, что после уплотнения не осталось зазора, как показано на рисунке С